

# Wireless-N Broadband Router

Share Your High Speed Wireless Network or Wimax Internet Connections

CWBR-1007



## Quick Installation Guide


### مرحله ۱

کابل برق را از یک سمت به پورت برق در قسمت پشت دستگاه روتر متصل و از سمت دیگر به پریز برق متصل نمایید یکی از پورت های شبکه روی دستگاه روتر را از طریق کابل شبکه به کارت شبکه کامپیوتر متصل نمایید.



### مرحله ۲

صفحه جستجوگر اینترنتی سیستم عامل خود را باز نموده و آدرس <http://192.168.1.1> را تایپ نموده و کلید Enter را فشار دهید. سپس با وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور که هر دو به صورت پیش فرض admin می باشد وارد صفحه تنظیمات دستگاه روتر می شوید.

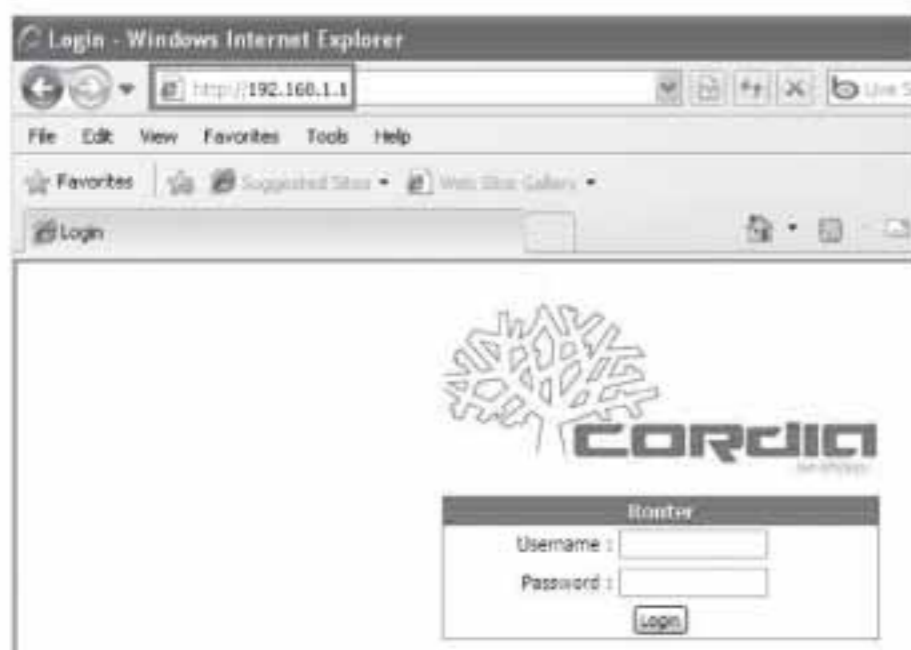

### مرحله ۳: ارتباط با شبکه اینترنت

از طریق مودم یو اس بی 3.5 G

از منوی سمت چپ صفحه تنظیمات گزینه One Button Setup را کلیک نمایید. مودم یو اس بی 3.5G را به پورت USB دستگاه روتر وصل نموده و از منوی WAN Interface Setup گزینه USB dongle 3.5 G را انتخاب کنید. تنظیمات ارائه شده توسط ارائه کننده خدمات 3G را وارد نمایید. گزینه Finish را کلیک نمایید. دستگاه روتر پس از مدت کوتاهی راه اندازی می شود و با نمایان شدن صفحه ورود به سیستم شما آماده استفاده از خدمات شبکه اینترنت هستید.

توجه: وارد نمودن شماره APN و شماره تلفن ضروری است. نام کاربری و کلمه عبور انتخابی است.



**WAN Interface Setup**

WAN Interface:

**WAN Type Setup**

WAN Access Type:

User Name:

Password:

**Wireless Setup**

SSID:

Encryption:

## از طریق مودم XDSL

از منوی سمت چپ صفحه تنظیمات گزینه **One Button Setup** را کلیک نمایید. پورت شبکه WAN روی دستگاه روتر را از طریق کابل شبکه به پورت شبکه مودم XDSL متصل فرمایید.

از منوی **WAN Interface Setup** گزینه **Ethernet Port** و از منوی **WAN Access Type** گزینه **PPPoE** را انتخاب فرمایید.

نام کاربری و کلمه عبور ارائه شده توسط ارائه کننده خدمات اینترنتی را وارد نمایید و سپس کلید **Finish** را کلیک نمایید. دستگاه روتر پس از مدت کوتاهی راه اندازی شده و پس از نمایان شدن صفحه ورود به سیستم شما آماده استفاده از خدمات شبکه اینترنت هستید.

چگونه می توان تنظیمات و رمز عبور را به حالت پیش فرض در آورد

۱- از یک وسیله تیز مانند خودکار استفاده و کلید کوچک **Reset** را که در قسمت پشت دستگاه و در کنار پورت برق تعبیه شده است را فشار داده و به مدت ۱۰ ثانیه نگهدارید تا چراغ نشانگر برق خاموش شود.

۲- حال اجازه دهید کلید به حالت اوله بازگردد و منتظر بمانید تا دستگاه دوباره راه اندازی شده و چراغ نشانگر برق از حالت چشمک زن به رنگ سبز ثابت تبدیل شود. حال تمامی تنظیمات پیش فرض کارخانه نمایان شده و IP address دستگاه روتر به <http://192.168.1.1>، نام کاربری و رمز عبور به **admin** بر می گردد.

## اطلاعات فنی

### وضعیت چراغهای نشانگر

چراغ **Power** نشانگر روشن بودن دستگاه می باشد.

چراغ چشمک زن سبز نشانگر دوباره راه اندازی شدن یا حالت ارتقا نرم افزار دستگاه می باشد.

چراغ **Wireless/WPS** نشان دهنده فعال بودن قسمت **WiFi Radio** می باشد.

چراغ چشمک زن نشان دهنده ترافیک شبکه بی سیم، چراغ چشمک زن نارنجی نشان دهنده رفتن دستگاه روتر به حالت **WiFi Protected Setup** می باشد.

چراغ **WAN** نشانگر وجود ارتباط در پورت **WAN** می باشد. در حالت چشمک زن نشان دهنده ترافیک شبکه **WAN** می باشد.

چراغ **LAN** نشانگر وجود ارتباط در پورت **LAN** می باشد. در حالت چشمک زن نشان دهنده ترافیک شبکه **LAN** می باشد.